


1. Корпус устройства
2. Световой индикатор
3. Монтажная пластина
4. Тампер-контакт
5. Кнопка включения / выключения
6. Разъем для подключения блока питания
7. Держатель SIM-карты (micro SIM)
8. Фиксатор кабеля

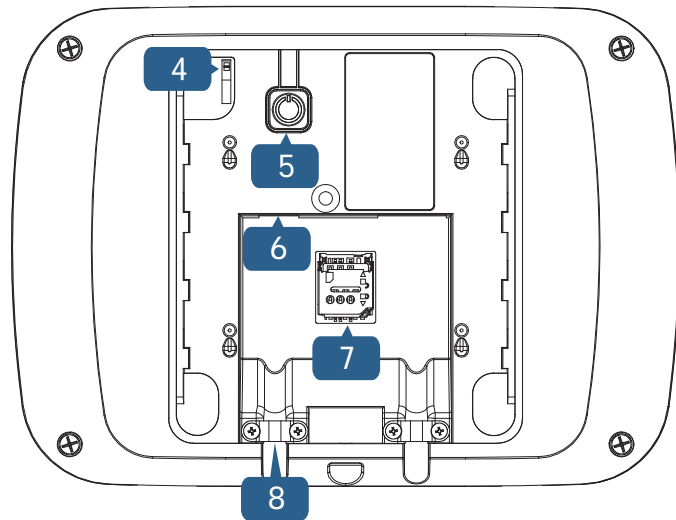

Световой индикатор MAKS:

- есть связь с MAKS Cloud
- нет связи с MAKS Cloud (не работает ни один из каналов Wi-Fi и GPRS)

30 - отсутствует основное питание, прибор в режиме энергосбережения, и есть связь с MAKS Cloud

30 - отсутствует основное питание, прибор в режиме энергосбережения, и нет связи с MAKS Cloud (не работает ни один из каналов Wi-Fi и GPRS)

Для того чтобы прибор включился, достаточно подключить блок питания, включенный в розетку. Чтобы включить прибор без основного питания, нажмите кнопку **5**.


Световой индикатор будет включен, начнется загрузка устройства. Чтобы выключить прибор, отключите блок питания, нажмите и удерживайте кнопку **5** в течение 3-х секунд до звуковой индикации.

Нажмите и удерживайте кнопку **5** в течение 40-ка секунд. Прибор издаст серию звуковых сигналов - продолжайте удерживать кнопку **5**. Отпустите кнопку **5** после того, как световой индикатор MAKS засветится жёлтым и прибор издаст длинный звуковой сигнал. Прибор вернется к исходным настройкам. Если отпустить кнопку **5** во время серии звуковых сигналов - прибор не вернется к исходным настройкам.

Тщательно выбирайте место установки центра беспроводной охраны MAKS PRO WiFi, оно должно соответствовать следующим критериям:

1. Надежная связь с беспроводными устройствами MAKS
 2. Доступ к сети Интернет по Wi-Fi и/или по GSM/GPRS
 3. Прибор должен быть расположен не на виду
- MAKS PRO WiFi нельзя размещать:
1. На улице или в помещениях с недопустимой влажностью и температурой
 2. В местах с высоким уровнем радиопомех
 3. Вблизи предметов, которые могут вызвать затухание радиосигнала, металла, зеркал и т.д.

1. Сместите монтажную пластину **3** вниз и отсоедините ее.
2. Смонтируйте пластину **3** на поверхности (на стене например), используя шурупы и дюбели, входящих в комплект.

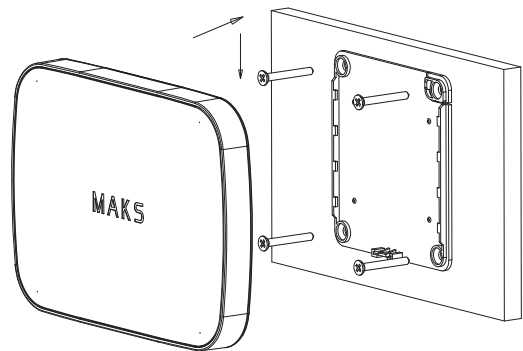

3. Установите в держатель **7** SIM-карту GSM-оператора, с предварительно отключенным запросом PIN-кода.
4. Подключите к разъему **6** устройства блок питания.
5. С помощью фиксатора **8** зафиксируйте кабель.
6. Установите устройство на монтажную пластину **3** и сдвиньте его вниз для фиксации и блокировки тампер-контакта **4**.



1. Скачайте и установите приложение MAKS Setup, запустите его и зарегистрируйтесь.
2. Приведите в сработку тампер-контакт прибора. Для этого сдвиньте устройство, установленное на монтажной пластине, вверх.
3. В MAKS Setup войдите в созданный аккаунт, нажмите кнопку "+" (Добавить) для добавления прибора.
4. Далее выберите созданный прибор из списка и настройте Wi-Fi подключение.
5. Выберите созданный прибор из списка и нажмите кнопку "Добавить радиоустройства" для регистрации извещателей, клавиатур и т.д. и настройте их.
6. После регистрации всех имеющихся беспроводных устройств добавьте первого пользователя на закладке  ("Пользователи") и введите его имя. Предоставьте ему PIN-код клавиатуры, брелок, если используются. Укажите e-mail адрес пользователя, если он будет использовать мобильное приложение MAKS PRO для управления системой. На e-mail придет приглашение со ссылкой для загрузки приложения. После установки приложения нужно задать пароль пользователя.
7. Для подключения к охраняемым компаниям в MAKS SETUP доступны необходимые настройки.

Пользователь не может изменять настройки устройства, если оно подключено к охранной компании.